

**Notice de  
fonctionnement  
DVR H264**

Le point de départ de chacune des différentes configurations traitées ci-dessous sera l'écran de visualisation des 4 ou 8 caméras.

**A noter !**


DVR = Enregistreur = Stockeur

## SOMMAIRE

1. Détection de la mise à jour par l'enregistreur ..... 4
2. Activation de la mise à jour..... 4

## A savoir

- Il n'y a aucun mot de passe sur ce type de DVR. Pour accéder à la session de départ, il faudra juste utiliser l'identifiant ADMIN et laisser la case mot de passe vide.

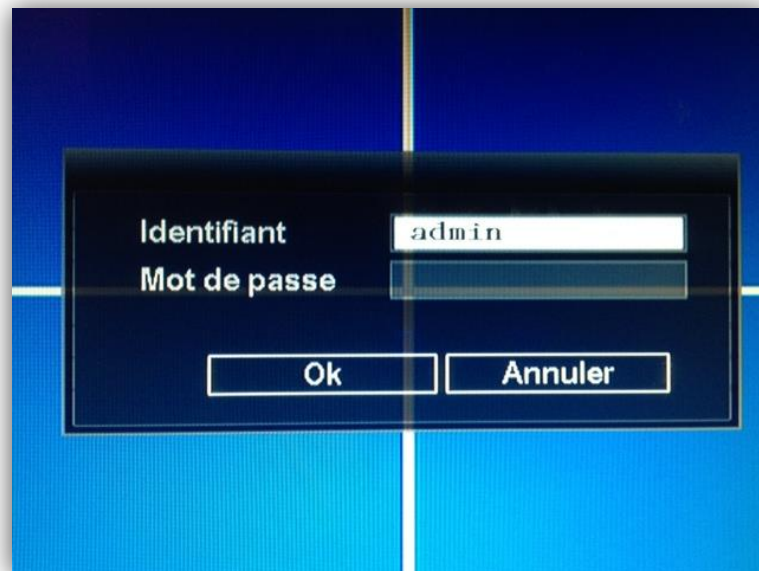

- Pour valider un ou plusieurs réglages, il faudra quitter le menu principal jusqu'à ce que la fenêtre ci-dessous s'affiche :



## 1. Détection de la mise à jour par l'enregistreur

Pour procéder la mise à jour, il faut en tout premier lieu que l'enregistreur soit éteint.

Munissez-vous ensuite d'une clé USB vide sur laquelle vous allez copier le fichier joint avec cette documentation.

Le fichier à copier est un fichier avec une extension en « .rom » présenté sous la forme suivante :

FWHI2116\_20140219\_DVR\_R7816\_1\_8\_3\_7969B12.rom

Une fois le fichier copié sur la clé, insérez la dans un des ports USB de l'enregistreur.

Vous pouvez enfin allumer l'enregistreur, la mise à jour sera détectée directement par le DVR.


## 2. Activation de la mise à jour

Pour activer la mise à jour :


- Faites un clic droit et allez dans installation (l'avant dernier bouton)
- Validez l'utilisateur et le mot de passe



- Cliquez sur Outils système (icône en bas à gauche)

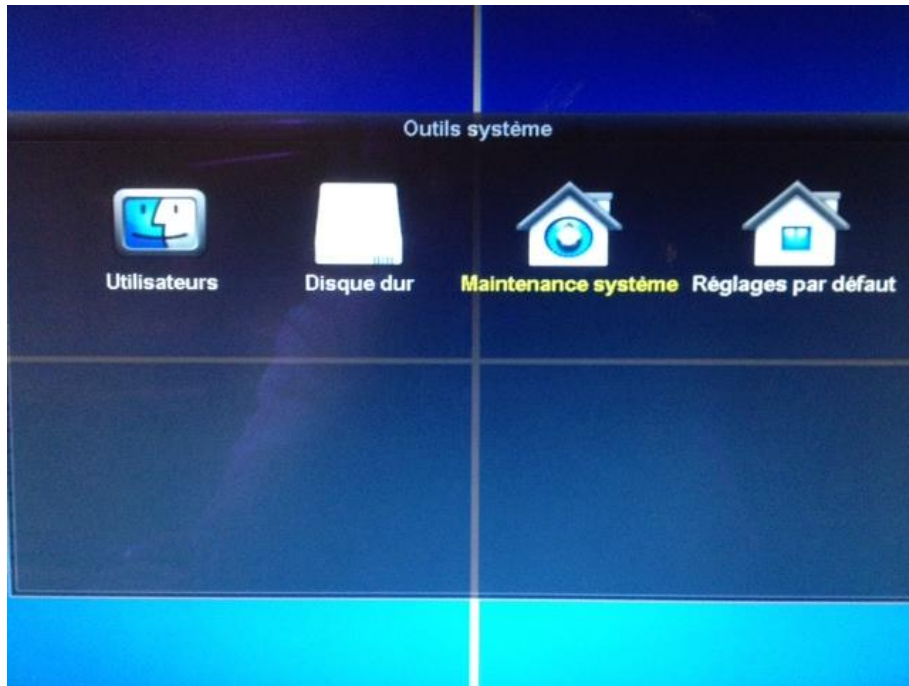

- Appuyer su Maintenance système (troisième icone)

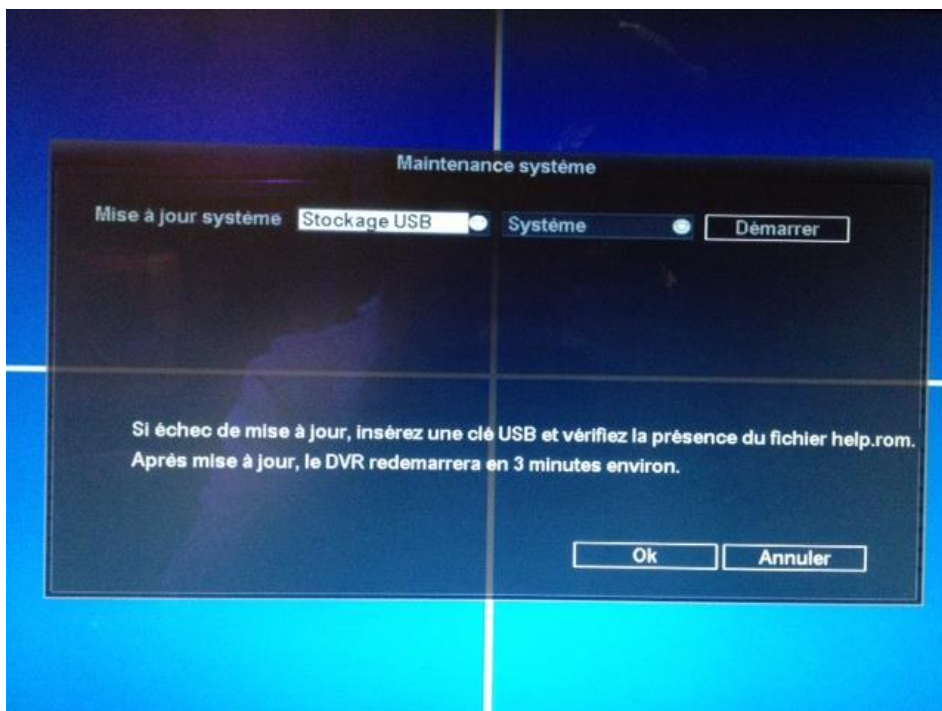

- Sélectionnez Démarrer (en haut à droite de la fenêtre)

Après avoir réalisé ces étapes, laissez la mise à jour se mettre en place en attendant qu'elle atteigne les 100%.

Le système aura besoin d'un redémarrage pour initialiser la mise à jour.